| ВИД | ОЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА[1] (г) |
|---|---|---|---|---|
| **Поворотная кнопка 0-I, стабильный, угол поворота 90°<br>IP56** | **NEF30 - P s<br>NEF30 - P c<br>NEF30 - P z<br>NEF30 - P g<br>NEF30 - P n** | ● чёрный<br>● красный<br>● зелёный<br>● жёлтый<br>● синий | 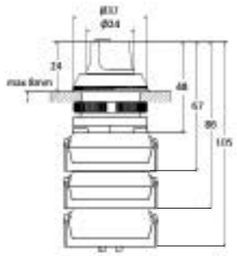 | **79** |

## • КНОПКИ С ЗАМКОМ

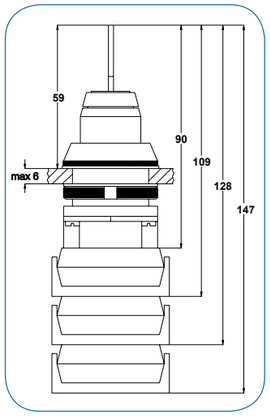


| ВИД | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ | МАССА[1] (г) |
|---|---|---|---|
| 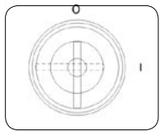 | **Кнопка с замком,<br>0 – I стабильный,<br>угол поворота<br>ключа 90°<br>IP56** | **NEF30 – TZaM...** | **металл** | **128** |
| 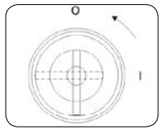 | **Кнопка с замком,<br>0 ← I, нестабильный,<br>угол поворота ключа 90°<br>IP56** | **NEF30 – TZbM...** | **металл** | **128** |
| | **Кнопка с замком,<br>I – 0 – II стабильный, угол поворота ключа<br>2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно<br>IP56** | **NEF30 – TZcM...** | **металл** | **128** |
| 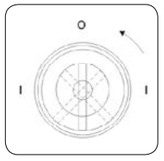 | **Кнопка с замком,<br>I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II нестабильная, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются одновременно<br>IP56** | **NEF30 – TZdM...** | **металл** | **128** |
| 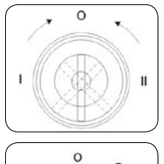 | **Кнопка с замком,<br>I → 0 ← II, нестабильный<br>угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно<br>IP56** | **NEF30 – TZeM...** | **металл** | **128** |
| | **Кнопка с замком,<br>I – 0 ← II, поз. I стабильная, поз. II, нестабильная, угол поворота ключа 2x60°, разъемы контакта переключаются отдельно<br>IP56** | **NEF30 – TZfM...** | **металл** | **128** |

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Ключ можно вынуть только в положении „0”.

[1] Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. элементов EF30 см. стр. 27.

| ВИД | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЦВЕТ | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА[1] (г) |
|---|---|---|---|---|
| **Кнопка с замком,<br>0 – I<br>угол поворота<br>ключа 90°. Ключ вынимается только в положении 0<br>IP56** | **NEF30 - B** | **metalowy** | 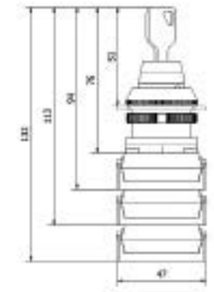 | **145** |

**ПРИМЕЧАНИЯ:** В кнопках NEF30-B путем оборота ключа вправо до положения „I” происходит блокировка ключа в вынужденной позиции. Снятие блокировки осуществляется путем поворота ключа влево до позиции „0”. Ключ можно вынуть только вположении „0”.

[1] Массы приводов указаны без контактных элементов. Данные отн. элементов EF30 см. стр. 27.

## • КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТИПА EF30

| ВИД | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА[1](г) |
|---|---|---|---|
| **Контактный элемент типа EF30<br>IP20** | **X (NO)<br>Y (NC)** | 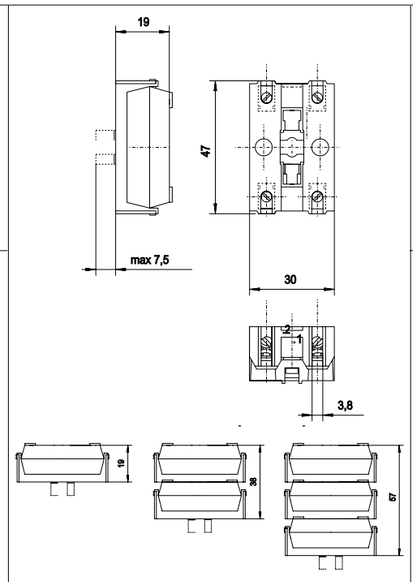 | **С винтами: 23** |
| | **XY (NO+NC)<br>2X (2NO)<br>2Y (2NC)** | | **С винтами: 29** |

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Есть возможность покупки самих контактных элементов EF30. В заказе следует указать название (контактный элемент EF30) и тип (X, Y, XY, 2X, 2Y).

## • Стандартные исполнения

| Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
|  | X<br>2X<br>XY<br>2Y<br>Y | 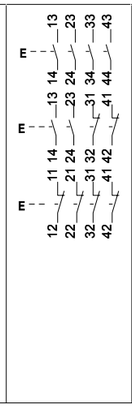 | 4X<br>2X2Y<br>4Y | 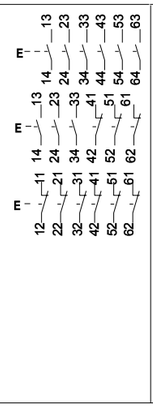 | 6X<br>3X3Y<br>6Y |

## • Специальное исполнение

| Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 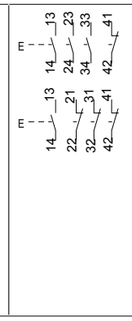 | 3XY<br>X3Y | 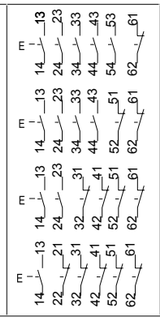 | 5XY<br>4X2Y<br>2X4Y<br>X5Y |

## • Исполнение для кнопок типа:

NEF30-TPc, NEF30-TPe, NEF30-TPf, NEF30-TZc, NEF30-TZe, NEF30-TZf

| Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип | Диаграмма | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
|  | X<br>Y |  | 2X<br>XY<br>2Y |  | 2XY<br>X2Y<br>3X<br>3Y |

# 4 МОНТАЖ

Установка NEF30 осуществляется с помощью крепящих гаек, без необходимости разделения привода и разъемов.
Корпус кнопки устанавливают в монтажном отверстии под рабочей поверхностью, накладывают уплотняющее кольцо, навинчивают до упора декоративную никелированную опорную гайку, а затем затягивают крепящую гайку под рабочей поверхностью.

Кнопки с подсветкой дополнительно имеют плоскую гайку под конусной опорной гайкой. Это дает возможность менять лампочки после отвинчивания опорной гайки.Кнопки управления поставляются в комплектном виде согласно заказам.

# 5 МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

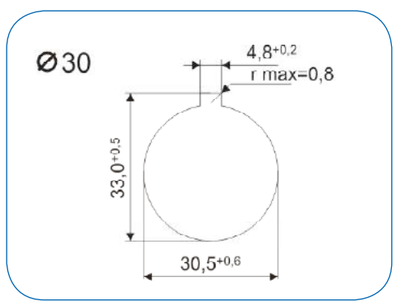


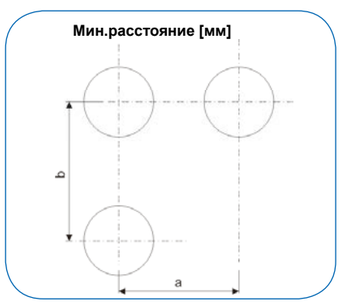


| a [mm] | b [mm] |
|---|---|
| 50 | 65 |